



Информация за употреба и безопасност

Исклучете телефона в потенциално експлозивна среда

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайки клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например, предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.

- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкър, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

- Вашият телефон е сложно електронно устройство - предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са купили този продукт, или с представителство на местното управление относно информация за това къде и как могат да занесат този продукт, за да може той да бъде рециклиран без опасност за околната среда.

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с други заедно с останалите домакински отпадъци, когато престане да работи. Където е обозначено, химическите символи Hg, Cd и Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово, над референтните нива посочени в директива 2006/66 на ЕС. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези субстанции могат да навредят на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и да подкрепите повторната употреба на материалните ресурси, моля, отделете батериите от другите видове отпадъци и ги рециклирайте чрез Вашата местна, безплатна система за приемане на батерии.

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

- Използвайте батериите само по предназначение

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.


Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контакти или терминали оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонала на спешна помощ.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радио-честотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и цялостна оценка на научни изследвания.

Изглед на телефона

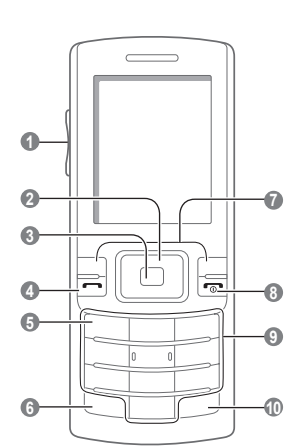

- 1

Клавиш за регулиране на силата на звука
В режим на готовност, настройвате силата на звука на клавишите. Изпращате SOS съобщение
► *Активирате и изпращате на SOS съобщение*
- 2

Клавиш за навигация с 4 направления
В режим на готовност, отваряте менюта по подразбиране (нагоре/надолу) или менюта създадени от потребителя (наляво/надясно). В режим Меню, превключвате между опциите на менюто
- 3

Клавиш за достъп до уеб/потвърждение
В режим на готовност, отваряте уеб браузър. В режим Меню, избирате съответната опция от менюто или потвърждавате въведеното
- 4

Клавиш за набиране
Осъществявате или отговаряте на обаждане. В режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания

- 5

Клавиш за услугата гласова поща
В режим на готовност, получавате достъп до гласовата поща (натиснете и задръжте)
- 6

Клавиш за заключване на клавиатурата
В режим на готовност, заключвате клавиатурата (натиснете и задръжте)
- 7

Екранни клавиши
Извършват действия обозначени в долната част на дисплея
- 8

Клавиш за захранването/изход от меню
Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте). Приключвате повикване. В режим Меню, отменяте въведеното и връщате в режим на готовност
- 9

Цифрено-буквени клавиши
- 10

Клавиш Тих профил
В режим на готовност, активирате или деактивирате Тих профил (натиснете и задръжте)

Вашият телефон показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
	Сила на сигнала		Аларма активирана
	GPRS мрежа свързана		Bluetooth активиран
	Текущо повикване		FM радио включено
	Свързване към защитена уеб страница		Нормален профил активиран
	Свързване с компютър		Карта, с памет поставена
	Прехвърляне на разговорите активирано		Текущо възпроизвеждане на музика
	Роуминг (извън нормалната зона на обхват)		Възпроизвеждане на музика спряно
	Ново съобщение		Ниво на заряд на батерията
	Функцията SOS съобщение активирана		

Икони с инструкции

	Бележка: бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: натиснете <Меню> → <Съобщения> представлява Меню, следвано от Съобщения
	Квадратни скоби: клавиши на телефона; например: [↵] (представява клавиша за включване/изключване и излизане от менюто)
	Ълови скоби: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <ОК> (представява екранния клавиш ОК)

Включване или изключване на телефона

- За да включите телефона, натиснете и задръжте [↵].
- Когато се отвори помощника за настройка, персонализирайте телефона по Ваше желание като следвате изписаното на екрана.
- За да изключите телефона, натиснете и задръжте [↵].

Осъществяване на обаждане

- В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
- Натиснете [↵], за да наберете телефонния номер.
- За да прекратите обаждането, натиснете [↵].

Добавяне на нов запис

- В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
- Изберете **Запази** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.
- Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
- Въведете информация за записа.
- Натиснете <Запази> или [▶▶], за да добавите записа към паметта.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Съобщения> → <Създаване на съобщение> → <Текстово съобщение>.
- Въведете текста на съобщението.
- Натиснете <Опции> → <Запис и изпращане> или <Само изпращане>.
- Въведете номер на местоназначение.
- Натиснете <Опции> → <Изпращане>, за да изпратите съобщението.

Преглеждане на текстови съобщения

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Съобщения> → <Моите съобщения> → <Входяща кутия>.
- Изберете текстово съобщение.

Отговаряне на повикване

- Когато имате обаждане, натиснете [↵].
- За да прекратите обаждането, натиснете [↵].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука на тона на звънене

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Настройки> → <Профили на телефона>.
- Преминете на режима, който използвате.
- Натиснете <Опции> → <Редактиране> → <Сила на звука при предупреждение за повикване>.
- Преминете наляво или надясно, за да регулирате силата на звука.
- Натиснете <Запази>.

За да регулирате силата на гласа по време на обаждане

По време на текущо повикване, натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука в слушалката.

Промяна на тона на звънене

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Настройки> → <Профили на телефона>.
- Преминете на режима, който използвате.
- Натиснете <Опции> → <Редактиране> → <Тон на звънене на аудио повикване>.
- Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
- Натиснете <Запази>.

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Тази функция Ви помага да проследите телефона, когато той е откраднат или когато някой се опита да го използва с друга SIM карта - телефонът автоматично ще изпрати предварително зададено от Вас съобщение за проследяване, на семейство или приятели. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които Вашият мобилен оператор трябва да поддържа.

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Настройки> → <Защита> → <Мобилно проследяване>.
- Въведете Вашата парола и натиснете <ОК>.
- Преминете наляво или надясно до <Включено>.
- Преминете надолу и натиснете [▶▶], за да отворите списъка с получатели.
- Натиснете [▶▶], за да отворите Вашия списък със записи.
- Преминете до записа и натиснете [▶▶].
- Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
- Когато приключите с избора на записи, натиснете <Опции> → <Избери>, за да се върнете на списъка с получатели.
- Натиснете <Опции> → <Запази>, за да запаметите получателите.
- Преминете надолу и въведете име на изпращача.
- Натиснете <Опции> → <Запази> → <Приеми>.

Набиране на последно набран номер

- В режим на готовност, натиснете [↵].
- Преминете наляво или надясно, за да изберете вид на обаждане.
- Преминете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
- Натиснете [▶▶], за да разгледате детайлите за обаждането или [↵], за да наберете номера.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите на режим на въвеждане. В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на Вашия език.
- Натиснете [✱], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите на режим Символи.

Режим T9

- Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.
- Когато думата се изпише правилно, натиснете [✱], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише, натиснете [0], за да изберете алтернативна дума.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи, можете да изпращате SOS съобщения на семейството или приятелите си с молба за помощ.

Активиране на SOS съобщение

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Съобщения> → <Съобщения SOS> → <Опции изпращане>.
- Преминете наляво или надясно до <Включено>.
- Преминете надолу и натиснете [▶▶], за да отворите списъка с получатели.
- Натиснете [▶▶], за да отворите Вашия списък със записи.
- Преминете до записа и натиснете [▶▶].
- Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
- Когато приключите с избора на записи, натиснете <Опции> → <Избери>, за да се върнете на списъка с получатели.
- Натиснете <Опции> → <Запази>, за да запаметите получателите.
- Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
- Натиснете <Запази> → <Да>.

Изпращане на SOS съобщение

- При заключена клавиатура, натиснете [▲/▼] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера. Телефонът преминава в SOS режим и изпраща

Поставяне на SIM карта и батерия

- Свалете капака и поставете SIM картата.



- Сложете батерията и поставете капака обратно.



Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство, доставено от производителя.



- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

Не изваждайте батерията от телефона, ако преди това не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Режим ABC

Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим Числа

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.

Режим Символи

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да изберете символ.

- За да преместите курсора, натискайте клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <Изчиств.>. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте <Изчиств.>.
- За да въведете интервал между символите, натиснете [✱].
- За да въведете препинателни знаци, натиснете [1].

- предварително зададеното SOS съобщение.
- За да излезете от SOS режим, натиснете [↵].

Настройване и използване на аларма

Настройване на нова аларма

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Аларми>.
- Преминете до празно място за запаметяване на аларма и натиснете [▶▶].
- Задайте детайли за алармата.
- Натиснете <Запази>.

Спиране на аларма

Когато се включи алармата

- Натиснете който и да е клавиш, за да спрете алармата без период на дрямка.
- Натиснете <ОК> или [▶▶], за да спрете алармата с период на дрямка или натиснете <Дрямка>, или който и да е друг клавиш, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

Деактивиране на аларма

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → <Аларми>.
- Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете [▶▶].
- Преминете надолу (ако е необходимо).
- Преминете наляво или надясно до <Изключено>.
- Натиснете <Запази>.